

2023年3月吉日

お客様各位

ビー・エル・オートラック株式会社
代表取締役社長
泉 央



クイックチェンジQC-10B仕様変更のお知らせ

拝啓、貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。また平素は格別のご高配を賜り、誠に有難うございます。

さて長年ご採用いただいております弊社クイックチェンジ QC-10Bの仕様変更を行うことになりましたので、下記にてご連絡させていただきます。

引き続きご愛顧いただけますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 仕様変更による型式変更

今回 QC-10B の仕様変更を行い、QC-10C へ型式が変更となります。

2. 仕様変更背景および変更内容

1) 変更背景

今回 QC-10 用として新たにコネクタ式コンタクトブロック「CT8」および「CT16」を開発致しました。「CT-8」もしくは「CT-16」を本体に取り付ける場合、取付用の位置決めピン穴がマスタおよびツール・プレートにそれぞれ必要となります。しかしながら現行品 QC-10B では追加工が出来ないため、取付用位置決めピン穴を備えた QC-10C へ仕様変更することとなりました。

2) 変更内容

QC-10C用コネクタ式コンタクトブロック位置決めピン穴を、マスタ・プレート、ツール・プレートそれぞれに追加致しました（次ページ参照）。

3) 変更時期

2023年6月1日以降出荷分より。（QC-10Bの在庫が無くなり次第切り替え実施予定）

4) ご注意事項


①CT-8もしくはCT-16をご使用されない場合

QC-10BおよびQC-10Cには互換性があり、組み合わせてご使用可能です。

②CT-8もしくはCT-16をご使用される場合

QC-10BおよびQC-10Cには互換性が無いため、組み合わせてご使用出来ません。

※ご参考：組み合わせを参照下さい。

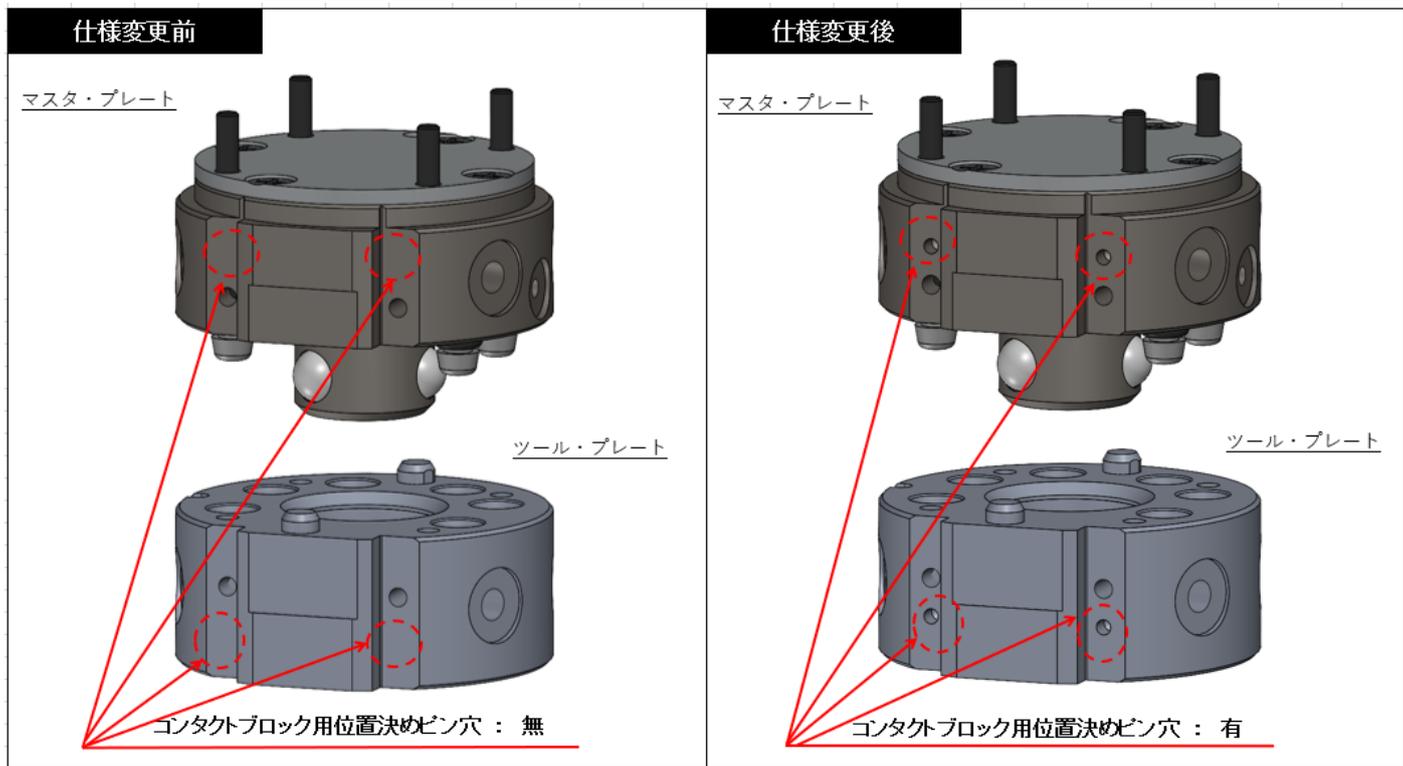

■QC-10C用コネクタ式コンタクトブロック

CT8-M



CT16-M



CT8-T



CT16-T



ご参考:組み合わせ

QC-10CでCT-8もしくはCT-16をご使用される場合

	QC-10B-M	QC-10C-M
QC-10B-T	/	互換性無し
QC-10C-T	互換性無し	使用可能

M: マスタ T: ツール

※QC-10B への取付用位置決めピン穴の追加加工は出来ません。

※その他詳細に関しましては、別途弊社担当者までお問い合わせください。

以上